

BAUREIHE 1800

Schutzkappen für die Baureihe 1800

Mit diesen Schutzkappen sind die Schalter im eingebauten Zustand von der Betätigungsseite gegen Staub und Spritzwasser geschützt.




203089011

Geeignet für die Schaltergrundtypen

1800.
1801.
1803.
1808.
1855.
1858.

Geräteausschnitt mit Schutzkappe

X = Gerätewanddicke



X	Y	Z
0.75...1.25	19.4 -0.1	12.9 +0.1
1.25...2.2	19.8 -0.1	12.9 +0.1




203090011

Geeignet für die Schalter Grundtypen

1802.
1804.
1805.
1809.


Geräteausschnitt zweipolig

X = Gerätewanddicke

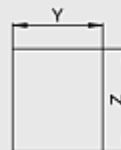

X	Y	Z
0.75...1.25	19.4 -0.1	21.9 +0.1
1.25...2.2	19.8 -0.1	21.9 +0.1


Geräteausschnitt mit Schutzkappe

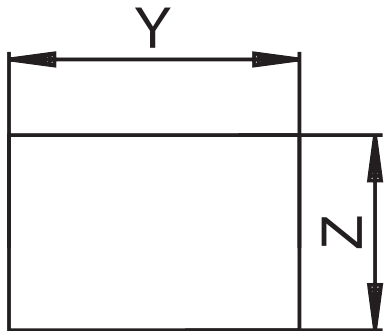

x=Gerätewanddicke

X	Y	Z
0.75...1.25	19.4 -0.1	12.9 +0.1
1.25...2.2	19.8 -0.1	12.9 +0.1

Geräteausschnitt zweipolig

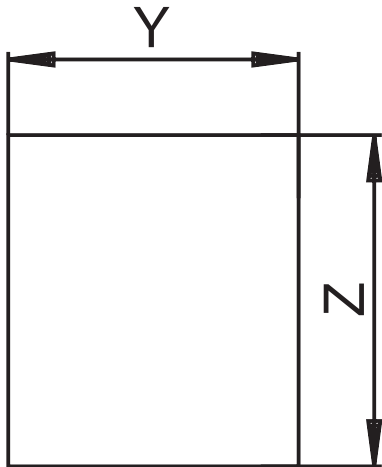

x=Gerätewanddicke

X	Y	Z
0.75...1.25	19.4 -0.1	21.9 +0.1
1.25...2.2	19.8 -0.1	21.9 +0.1